Aperçu rapide

Vue de l'ordinateur

Ordinateur ouvert

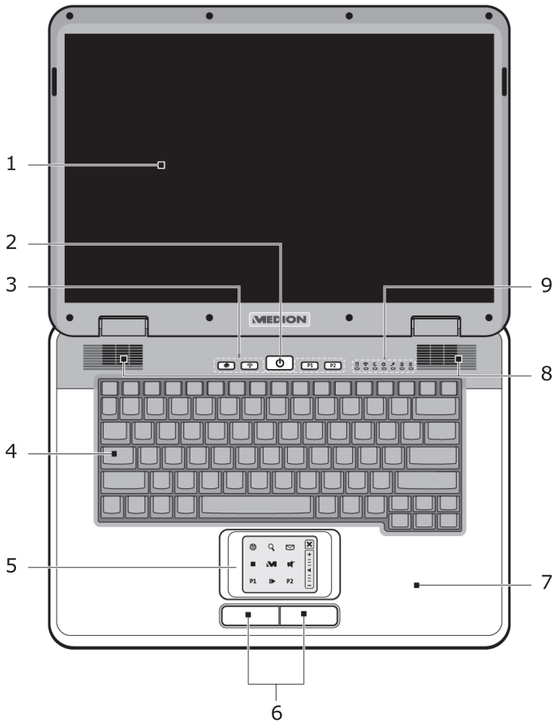

1 - Ecran
2 - Bouton marche/arrêt
3 - Touches de démarrage rapide
4 - Clavier
5 - Touchpad
6 - Touches Touchpad
7 - Appui poignet
8 - Haut-parleur
9 - Panneau indicateur
10 - Port sortie vidéo TV-out (S-Video)
11 - Port moniteur externe (VGA)
12 - Entrée audio*
13 - Entrée microphone*
14 - Sortie audio / Sortie audio numérique* (S/P-DIF, optique)
15 - Port réseau LAN RJ-45
16 - Port USB 2.0
17 - FireWire IEEE 1394
18 - Lecteur de cartes multimédia
19 - Prise Express Card/54
20 - Lecteur optique
21 - Voyant lecteur optique
22 - Bouton d'éjection lecteur optique
23 - Ouverture de secours
24 - Port modem RJ-11
25 - Alimentation électrique
26 - Verrouillage Kensington®

Côté gauche

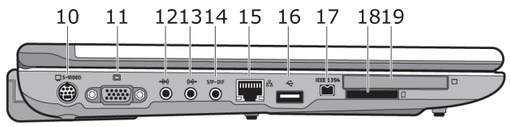

Côté droit

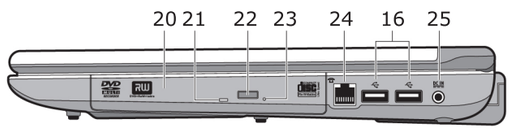

Partie arrière

*Ports avec prise double. La configuration se fait par l'intermédiaire du logiciel.

Guide rapide

Alimentation

Veuillez tenir compte des instructions détaillées de votre mode d'emploi !

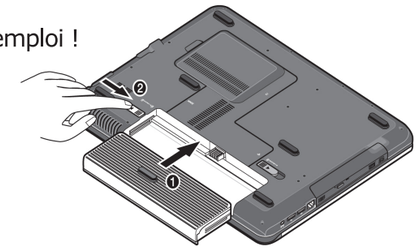

1. Mettez la batterie fourni en place. La batterie est verrouillée automatiquement afin d'éviter toute chute accidentelle.
2. Branchez l'adaptateur secteur fourni à l'ordinateur [**25**].
3. Branchez ensuite le cordon d'alimentation à l'adaptateur et enfin, branchez-le à une prise de courant. Placez l'interrupteur de l'adaptateur secteur sur la position **I**, afin d'alimenter l'ordinateur portable et de charger la batterie. (Pour interrompre l'alimentation électrique, placez cet interrupteur sur **0**.)

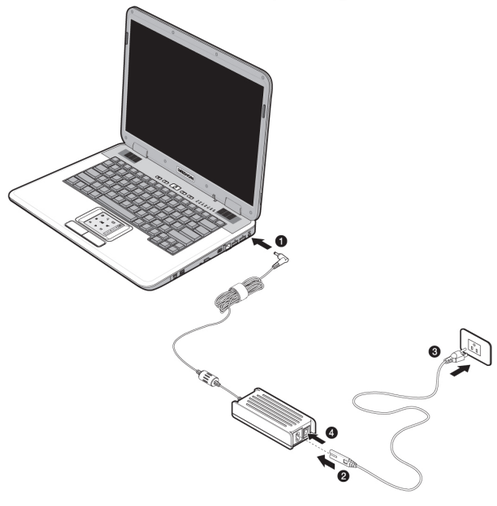

Chargez et déchargez complètement la nouvelle batterie deux à trois fois de suite afin qu'elle atteigne sa pleine capacité !

Démarrage

Attention !
Ne posez **aucun objet sur les câbles**, ils pourraient être endommagés.

4. Ouvrez l'écran en amenant l'écran à la position souhaitée.
5. Allumez l'ordinateur à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt [**2**]. L'ordinateur démarre et passe maintenant par différentes phases.
6. Suivez les instructions qui suivent l'écran d'accueil de Windows. Chaque fenêtre explique les étapes à effectuer.

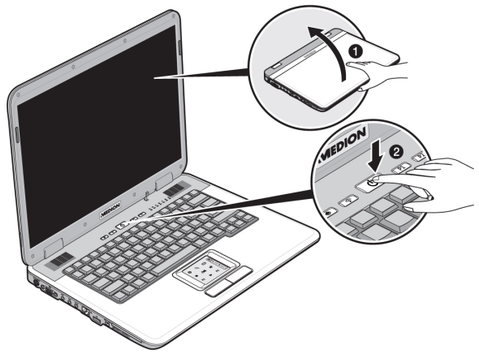

Aucune disquette de démarrage ne doit se trouver dans le lecteur optique, car le système d'exploitation ne serait pas alors chargé à partir du disque dur.

Activation du logiciel antivirus

Un logiciel Antivirus est installé sur votre ordinateur portable. L'installation initiale de votre ordinateur portable une fois effectuée, vous serez invité à enregistrer le logiciel antivirus lors du prochain démarrage.
Procédez à cet enregistrement en ligne gratuit afin de débloquer le logiciel et obtenir des mises à jour gratuites pendant 90 jours. Pour savoir comment protéger votre ordinateur portable après l'expiration de la période de 90 jours, reportez-vous au mode d'emploi.
Remarque :
N'installez aucun autre logiciel antivirus, car cela peut porter préjudice aux performances de l'ordinateur.

MSN 4002 1435

i Vous trouverez davantage d'informations dans la documentation jointe.

Nederlands version →

Kort overzicht

Notebook overzicht

Open Notebook

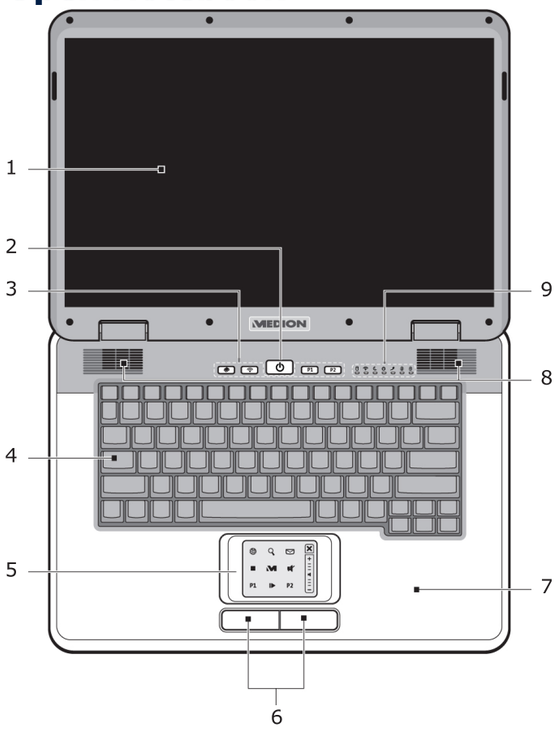

1 - Beeldscherm
2 - Aan- / Uitschakelaar
3 - Snelstart toetsen
4 - Toetsenbord
5 - Touchpad
6 - Touchpad toetsen
7 - Handschap
8 - Luidsprekers
9 - Apparaatleds
10 - Video uitgang TV-out (S-Video)
11 - Ext. monitor poort (VGA)
12 - Line in*
13 - Microfoon*
14 - Audio-uitgang * / Digitale audio-uitgang (S/P-DIF, optisch)
15 - LAN poort RJ-45
16 - USB 2.0 poort
17 - FireWire IEEE 1394
18 - Kaartlezer
19 - Express Card/54
20 - Optische Drive
21 - Toegangslampje optische drive
22 - Ejecttoets optische drive
23 - Nooduitgang
24 - Modem poort RJ-11
25 - Netadapter-aansluiting
26 - Aansluiting Kensington-slot®

Linker kant

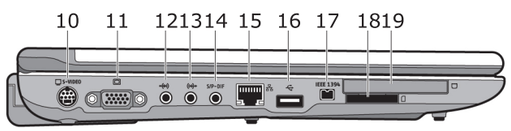

Rechter kant

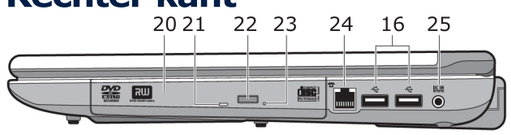

Achterkant

*Aansluitingen met dubbele bezetting. De configuratie gebeurt via software.

Korte handleiding

Stroomvoorziening

Gelieve notie te nemen van de uitgebreide instructies in uw handleiding!

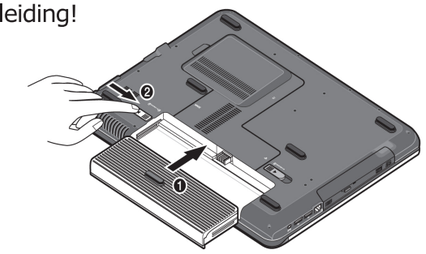

1. Gelieve de meegeleverde oplaadbare batterij in uw notebook te plaatsen. Om te voorkomen dat de batterij ongewenst zou loskomen, wordt deze automatisch vastgezet.
2. Sluit de meegeleverde netadapter op het notebook [**25**] aan.
3. Verbind vervolgens de netkabel met de adapter en vervolgens met het stopcontact. Zet de schakelaar op de netadapter op stand **I** om de notebook van stroom te voorzien en de accu op te laden. (Zet deze schakelaar op stand **0** om de stroomtoevoer te onderbreken)

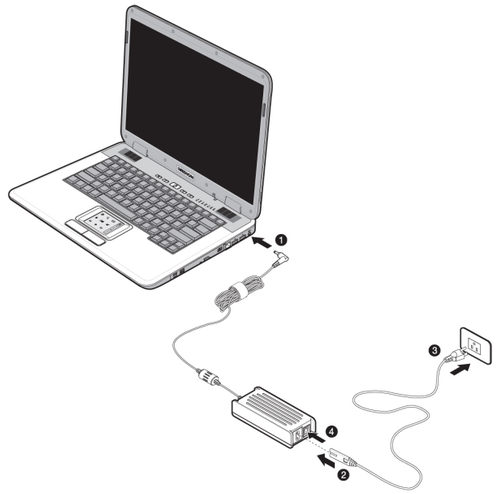

Om de volledige capaciteit van de oplaadbare batterij te benutten, moet u de nieuwe batterij eerst twee tot drie keer achter elkaar volledig laden en ontladen!

Starten

Vorsicht!
Leg **geen voorwerpen** op de Notebook en oefen geen druk uit op het beeldscherm. Het gevaar bestaat dat het beeldscherm breekt.

4. U opent het scherm en klapt het open tot in de gewenste positie.
5. Schakel de notebook in door middel van de in-/uitschakelaar [**2**]. De notebook start op en doorloopt nu verschillende fases.
6. Na de weergave van het welkomscherm van Windows volgt u de instructies.
   De dialogen verklaren de uit te voeren stappen.

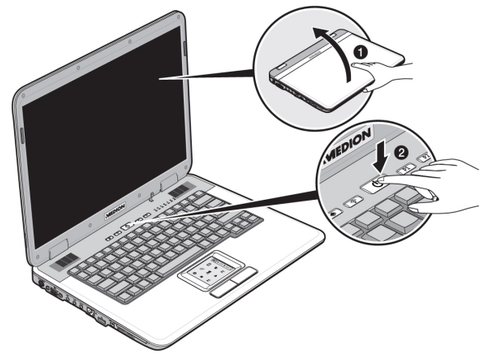

Er mag zich geen systeemschijf in de optische drive bevinden aangezien anders het exploitatiesysteem niet van de harde schijf geladen wordt.

Activatie van de antivirus software

Op uw notebook werd antivirus-software geïnstalleerd. Na de initiële inrichting van uw notebook wordt u de volgende keer bij het opstarten gevraagd de antivirus-software te registreren. Als u de gratis online registratie uitvoert, wordt de software geactiveerd en ontvangt u 90 dagen lang gratis updates. In de handleiding kunt u lezen hoe u uw notebook na verloop van deze 90 dagen verder kunt beschermen.

Opmerking:
U kunt beter geen bijkomende antivirus software installeren, omdat die ten koste van de performantie van uw notebook kan gaan.

MSN 4002 1435

i Bijkomende informatie kunt u in de meegeleverde documentatie vinden.

Version française